

Audi RS e-tron GT Ride-on

QLS-6888



Copii mașină electrică

Instrucțiuni de instalare și funcționare

Modelul mașinii de stimulare

Sistem acționat prin telecomandă

Operațiuni de mers înainte, înapoi și direcție prin telecomandă

Operațiuni de mers înainte și înapoi prin schimbare manuală a treptelor de viteză

Funcția de muzică de pe volan

Tehnici de reglare a volumului și funcția de amplificare MP3 Afișajul puterii bateriei

"Greutate maximă: **25 kg.**

Licențiat oficial de AUDIAG



A x 1



Body

x 2



Roata din față

C x 2



Roata spate



Capac de roată



Volan de direcție



Parbriz

4

1

x 2

1



Oglindă retrovizoare



Încărcăt

Chair

1


x

Remote control

Wrench

Volan de direcție

scau

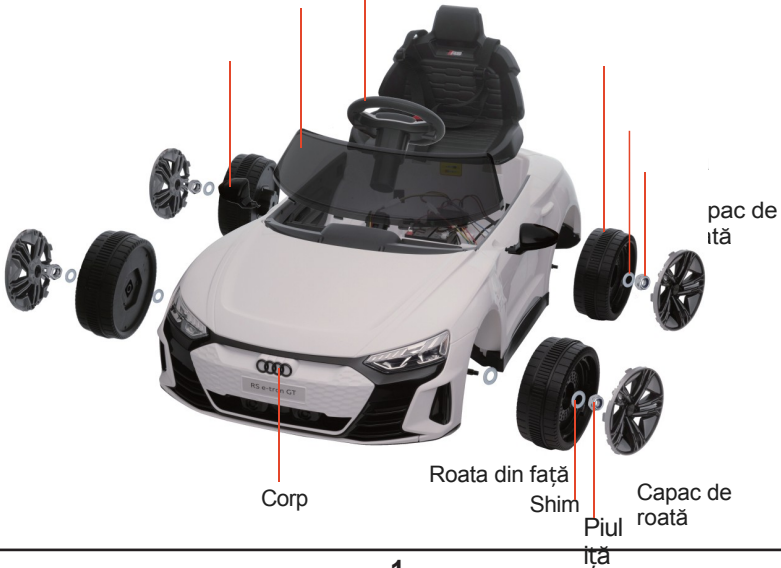

Corp

Roata din față

Shim

Piuliță

Capac de roată

pac de ită

Specificațiile produsului :

Baterie: 12V7AH

Motor de acționare: 12V390*2(18000RPM)12V380*2(7000RPM)

Motor de direcție: 12V380*1

(5600RPM) Vârsta potrivită: 37-95luni

Greutate maximă: 25

kg Dimensiunea

mașinii: 103*58*41cm

Viteză: 3-5km/h


Ore de utilizare: Utilizare 1-2 ore după încărcare 8-10 ore

Încărcător: Intrare: 100V-240V 50/60HZ

Ieșire: 12V1A

Baterie pentru telecomandă: AAA1.5V*2 (nu este furnizată)

Function

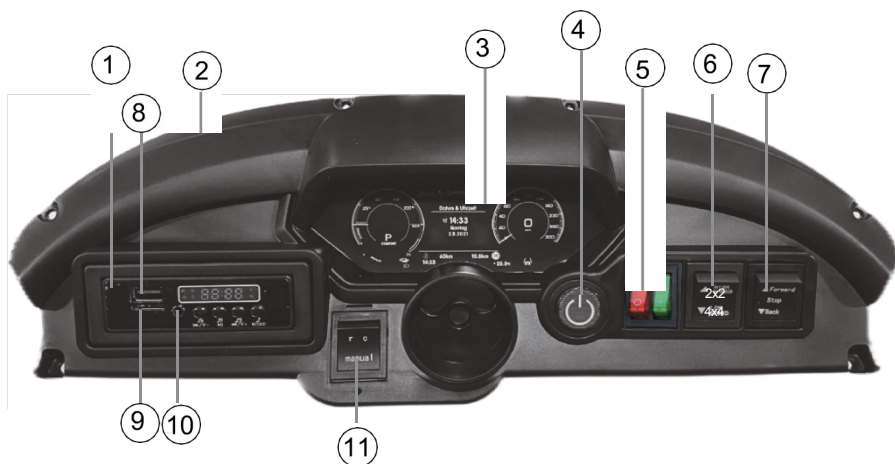

Indicarea funcției

Afișaj

multimedia

Afișaj de

tensiune

Tablou de bord

Înterupător de

alimentare

Light/Speed switch

6 Întrerupător 2X2/4X4

Înainte

Sto

p

Îna

poi USB

TF

MP3

Comutator de mod
de control

11

Description of control mode switchover



Modul 1: telecomandă.

În acest mod, numai adulții pot folosi telecomanda pentru a controla mersul înainte, înapoi și direcția produsului, iar comutatorul de picior nu poate controla produsul.

Modul 2: control manual.

În acest mod, funcțiile de înaintare, de mers înapoi și de direcție ale produsului pot fi operate numai de către copii. Selectați treapta de viteză înainte sau înapoi, apăsați pe comutatorul de picior, controlați produsul înainte sau înapoi și acționați manual volanul pentru a controla direcția.

Metoda de funcționare a comutației de mod:

Găsiți comutatorul de mod pe tabloul de bord, sub volan, Acesta are un capac transparent și este blocat cu un șurub, fiind necesară deschiderea acestuia de către părinți.

cu o șurubelniță, rotiți comutatorul în treapta "r c" pentru modul de control de la distanță și rotiți comutatorul în treapta "manual" pentru modul de control manual.

Remote Control Function and Instructions

- Nu comutați niciodată operațiile înainte și înapoi în timpul deplasării, altfel cutia de viteze și motorul vor fi deteriorate.
 - Utilizați telecomanda cu baterii.
 - Numai tutorele legal al copilului poate utiliza telecomanda.
- Produsul este operat în principal prin telecomandă.

Instrucțiuni:

Țineți apăsată tasta Înainte și Tasta Înapoi timp de 3 secunde pentru a începe să se potrivească codul, Primul LED pâlpâie;

Porniți acum alimentarea electrică a caroseriei mașinii.

Primul LED s-a aprins, cod de potrivire succes

Apăsăți tasta " S " pentru a seta viteza, 1 led aprins este viteza mică. 2 leduri aprinse reprezintă viteza medie. 3 leduri aprinse înseamnă viteză mare, Înapoi o mașină este doar viteză mică.


Apăsăți tasta " P " țineți frâna, toate LED-urile pâlpâie

Remoter 10 secunde nu rulează va fi în așteptare,

Apăsăți orice

cheie de

trezire.

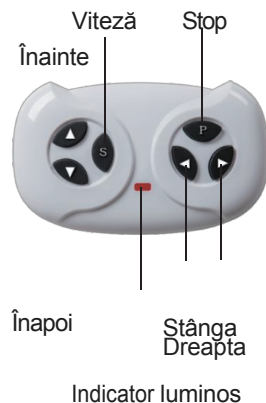

Battery Operating Specifications:

Nu amestecați niciodată baterii noi și vechi sau diferite tipuri de baterii.

Nu confundați niciodată electrodul pozitiv și cel negativ al bateriei, altfel se va produce un scurtcircuit. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.

Instalați bateriile în polaritatea corectă.

Numai adulții pot reîncărca sau schimba

bateriile. Nu provocați niciodată un scurtcircuit al portului de alimentare.



Reîncărcați bateria numai atunci când aceasta este scoasă din mașinuța de jucărie.

Scoateți bateria epuizată din mașinuța de jucărie și păstrați-o la îndemâna copiilor.


Îndepărtați șuruburile bateriei cu o șurubelniță, deschideți capacul bateriei după cum indică săgeata, iar în modelul de telecomandă 2.4G instalați două baterii AAA de 1,5 V cu polaritate corectă.

1. Install the front wheels

În primul rând, scoateți piulița și o garnitură de pe puntea față, apoi instalați pe rând roata, garnitura și piulița pe puntea față, strângeți piulița cu o cheie și, în cele din urmă, instalați capacul roții pe roată. Instalați roata din față pe cealaltă parte în același mod

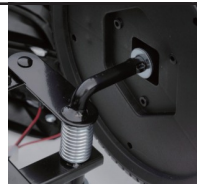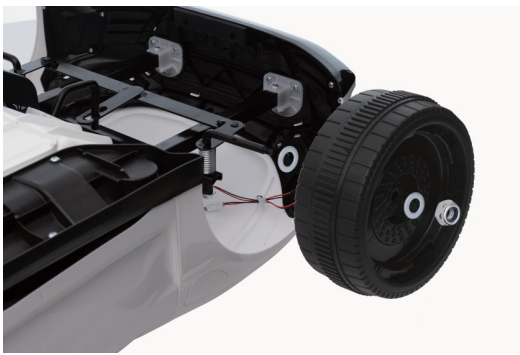

În primul rând, îndepărtați piulița și garnitura de pe puntea spate, apoi instalați pe rând roata, garnitura și piulița pe puntea spate, strângeți piulița cu o cheie și, în final, instalați capacul roții pe roată. Instalați roata din spate pe cealaltă parte în același mod.

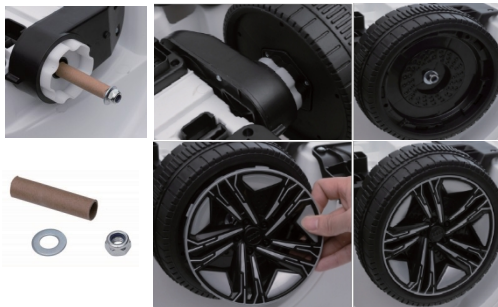

Conectați mai întâi

direcția închideți

cablul în gaura de cablu și, în cele din urmă, aliniați volanul cu conectorul



Aliniați parbrizul cu poziția corpului și fixați clema în poziția găurii.

